

油タンクの清掃

Cleaning the oil tank

油タンクを清掃しましょう

機械装置の油タンク清掃でお困りではございませんか？



油タンク内清掃・油交換により、
機械故障や能力低下を防止します

長期間のご使用において、油タンク内の清掃が実施されていない場合、油に不純物混入や油の成分変化が発生する場合があります。

その場合、油のメンテナンス不足が起因した油圧機器や油供給不備による不測の故障が発生する懸念があります。

油タンク清掃・油交換 フラッシング作業を
ご提案・お見積いたします

【清掃前】
・油の変色／刺激臭
・タンク底面にスラッジが沈殿
・マグネットセパレータ／フィルター汚れ

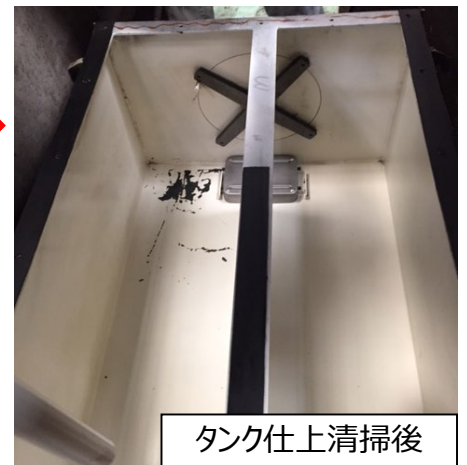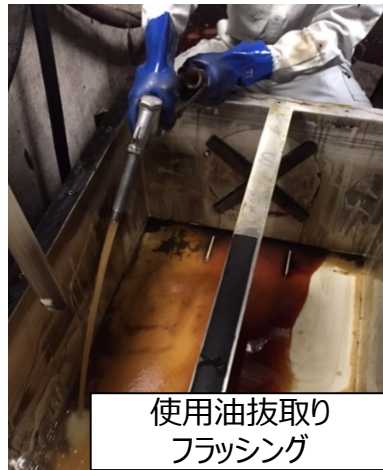

作業の流れ

- ①使用油抜き取り
- ②タンク清掃
- ③フラッシング作業・セパレータ／フィルター清掃または交換
- ④タンク内仕上清掃
- ⑤新油充填

芝浦機械株式会社

工作機械サービス部

御殿場工場 〒412-0038 静岡県御殿場市駒門1-120
TEL 0550-87-4054 FAX 0550-87-4057

東日本SS 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-9-12
TEL 048-262-0333 FAX 048-262-0332

中日本SS 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社5-307
TEL 052-702-7941 FAX 052-702-7945

西日本SS 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目1-10-7
TEL 06-6934-5391 FAX 06-6934-1041

※ご用命は、お近くの出張所においてもお受けします。技術者は、御殿場工場からの訪問となります。