



パソコンケーブル ピンアサイン表

パソコン側		P C B L - 3 1	コントローラ側	
信号名	ピン番		ピン番	信号名
RXD	2		2	GND
TXD	3		5	TXD
DTR	4		6	RXD
GND	5		8	GND
DSR	6		FG(グラントプレート)	
RTS	7			
CTS	8			
FG	フードケース			FG

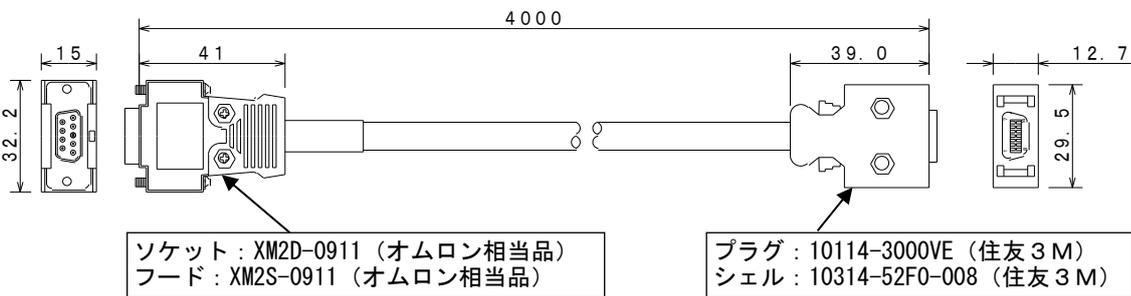


コントローラ側		P C B - 3 1	パソコン側	
信号名	ピン番		ピン番	信号名
FG	1		2	RXD
TXD	2		3	TXD
RXD	3		4	DTR
RTS	4		5	GND
CTS	5		6	DSR
DSR	6		7	RTS
GND	7		8	CTS
DTR	20			

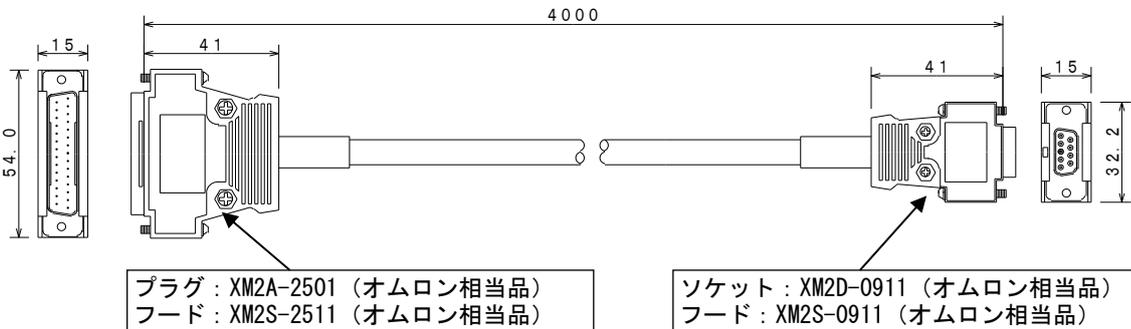

Shibaura Machine

コントローラ側		P C B L - 9 8	コントローラ側	
D-SUB25ピン(オス)			ハーフタッチ14ピン	
信号名	ピン番		ピン番	信号名
FG	1	●	2	FG(グラントプレート)
TXD	2	●	5	TXD
RXD	3	●	6	RXD
RTS	4	●	8	GND
CTS	5	●		
DSR	6	●		
GND	7	●		
DTR	20	●		

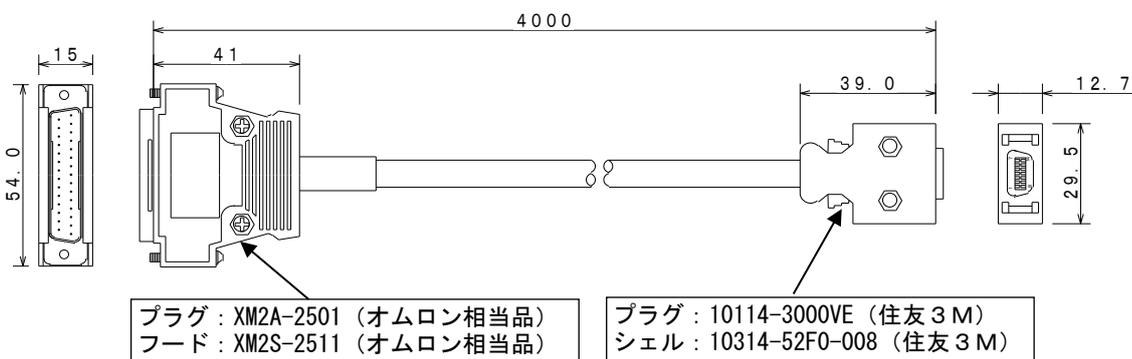

D-SUB25ピン(オス)		P C B - 9 8	D-SUB25ピン(オス)	
信号名	ピン番		ピン番	信号名
FG	1	●	1	FG
TXD	2	●	2	TXD
RXD	3	●	3	RXD
RTS	4	●	4	RTS
CTS	5	●	5	CTS
DSR	6	●	6	DSR
GND	7	●	7	GND
DTR	20	●	20	DTR

